bazze
pvc

GUIA DE INSTALAÇÃO PARA FORROS

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

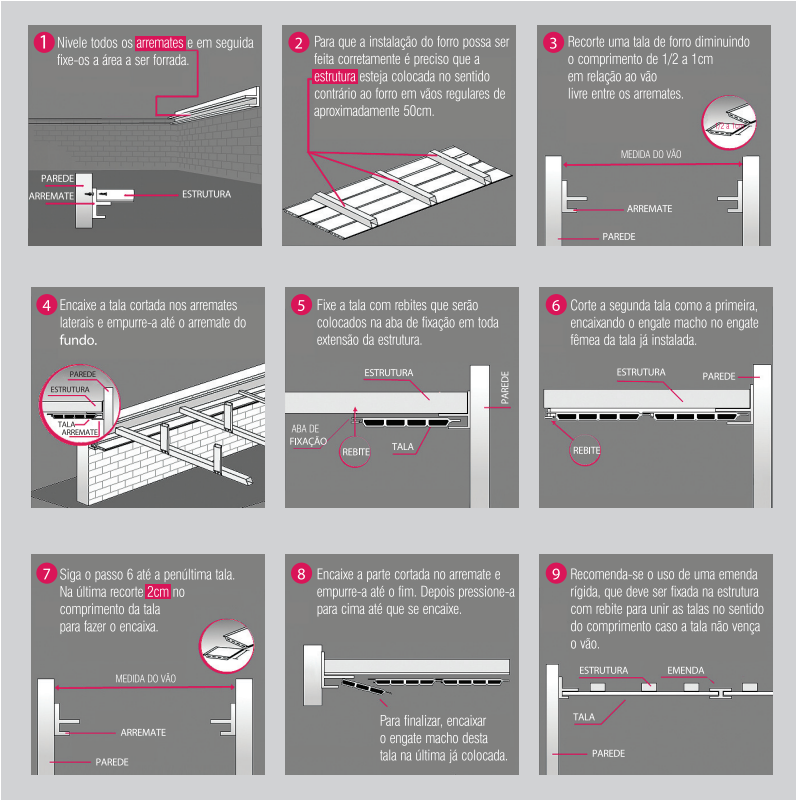

- A fixação do forro de PVC deve ser feita com a utilização de parafusos.

ARMANAZENAGEM, MANUSEIO E LIMPEZA

- Estocar em local ventilado e temperatura inferior a 45ºC.
- Proteger de contato com cimento, gesso, tintas, etc.
- Empilhar em local plano e com altura máxima de 1,5m.
- Não colocar nenhum tipo de material sobre a pilha.
- Não apoiar ou empilhar os pacotes de forma lateral.
- Para transportar o produto utilize carrinho ou duas pessoas.
- Não caminhe ou se apóie sobre o produto.
- Mantenha o produto longe da luz solar direta e imterpéries. Evite lonas escuras.
- Não utilizar água sanitária e produtos à base de cloro. Somente água e sabão neutro.

BAZZE INDÚSTRIA DE PERFIS EM PVC LTDA
Rua Boa Vista, 842 - Portão/RS | CEP 93180-000
Telefone: 51 3562 1020